


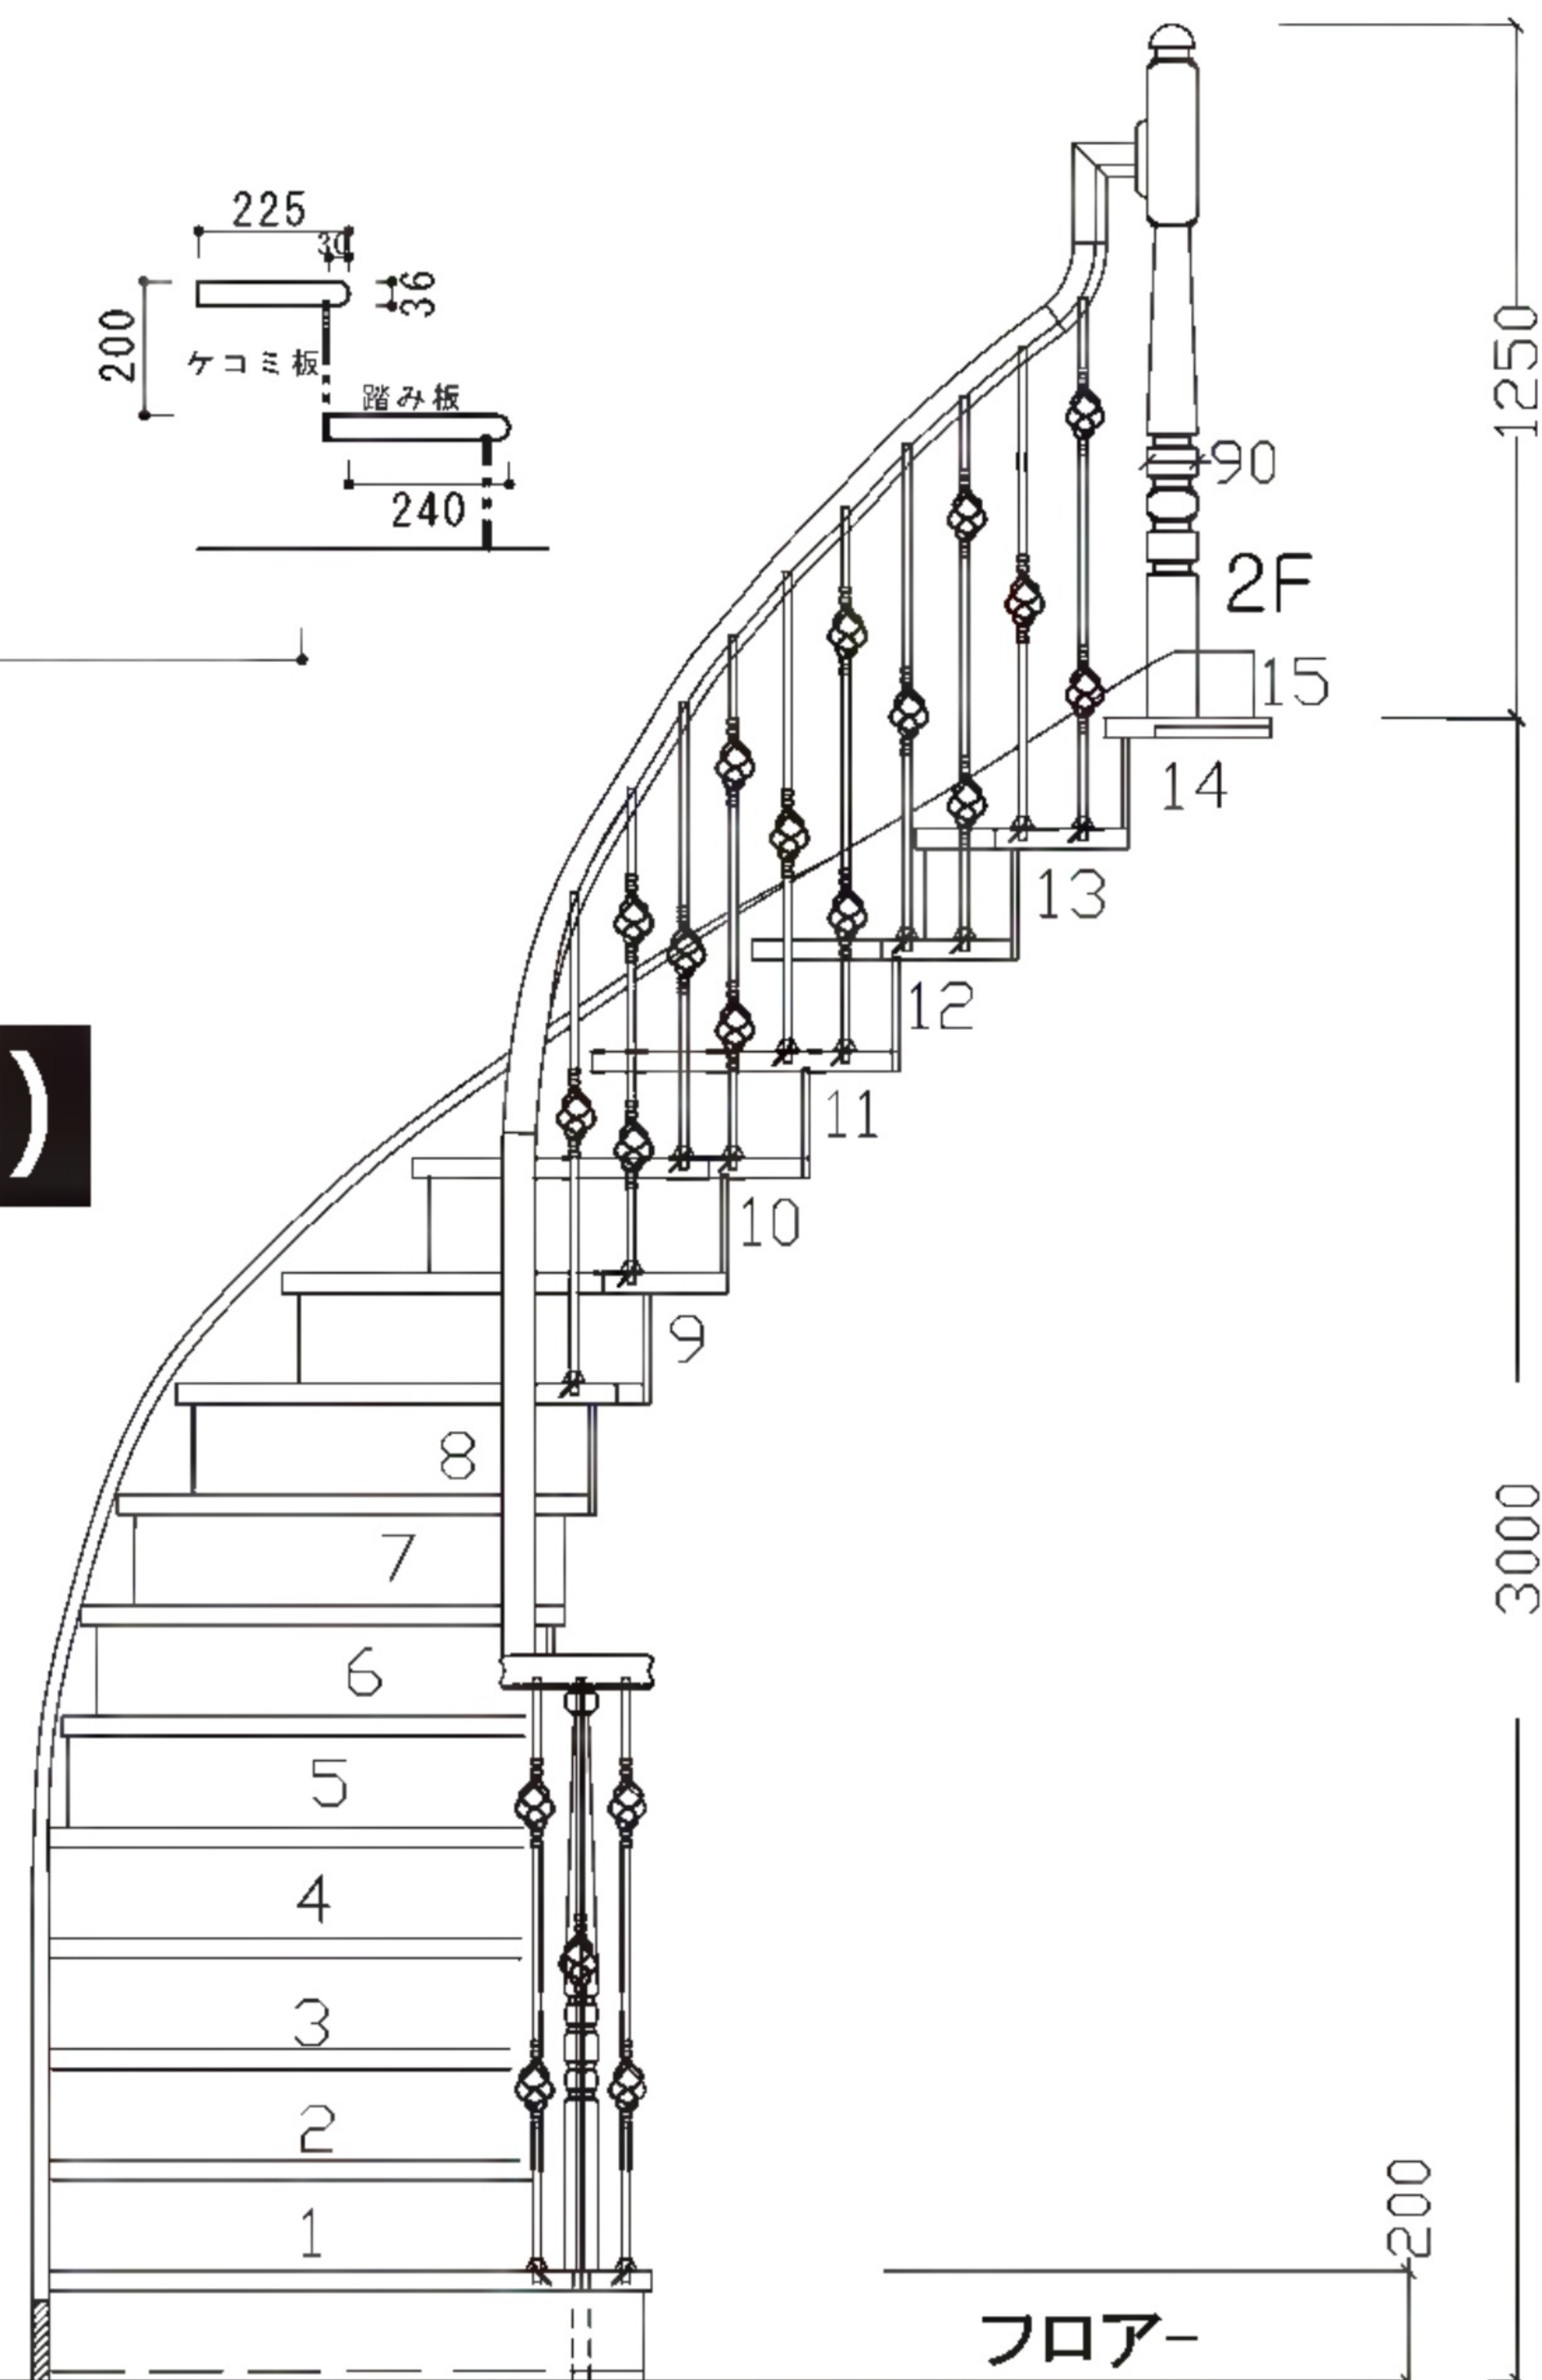


STSET-CFE (無塗装)

* 梁芯は2.110mmの位置に設置してください。


踏み板の取付けについて

下図面の斜線の部分が長く設計されています。踏み板の取り付けの際には、R合板に合わせてカットしてご使用ください。

【一段目踏み板】

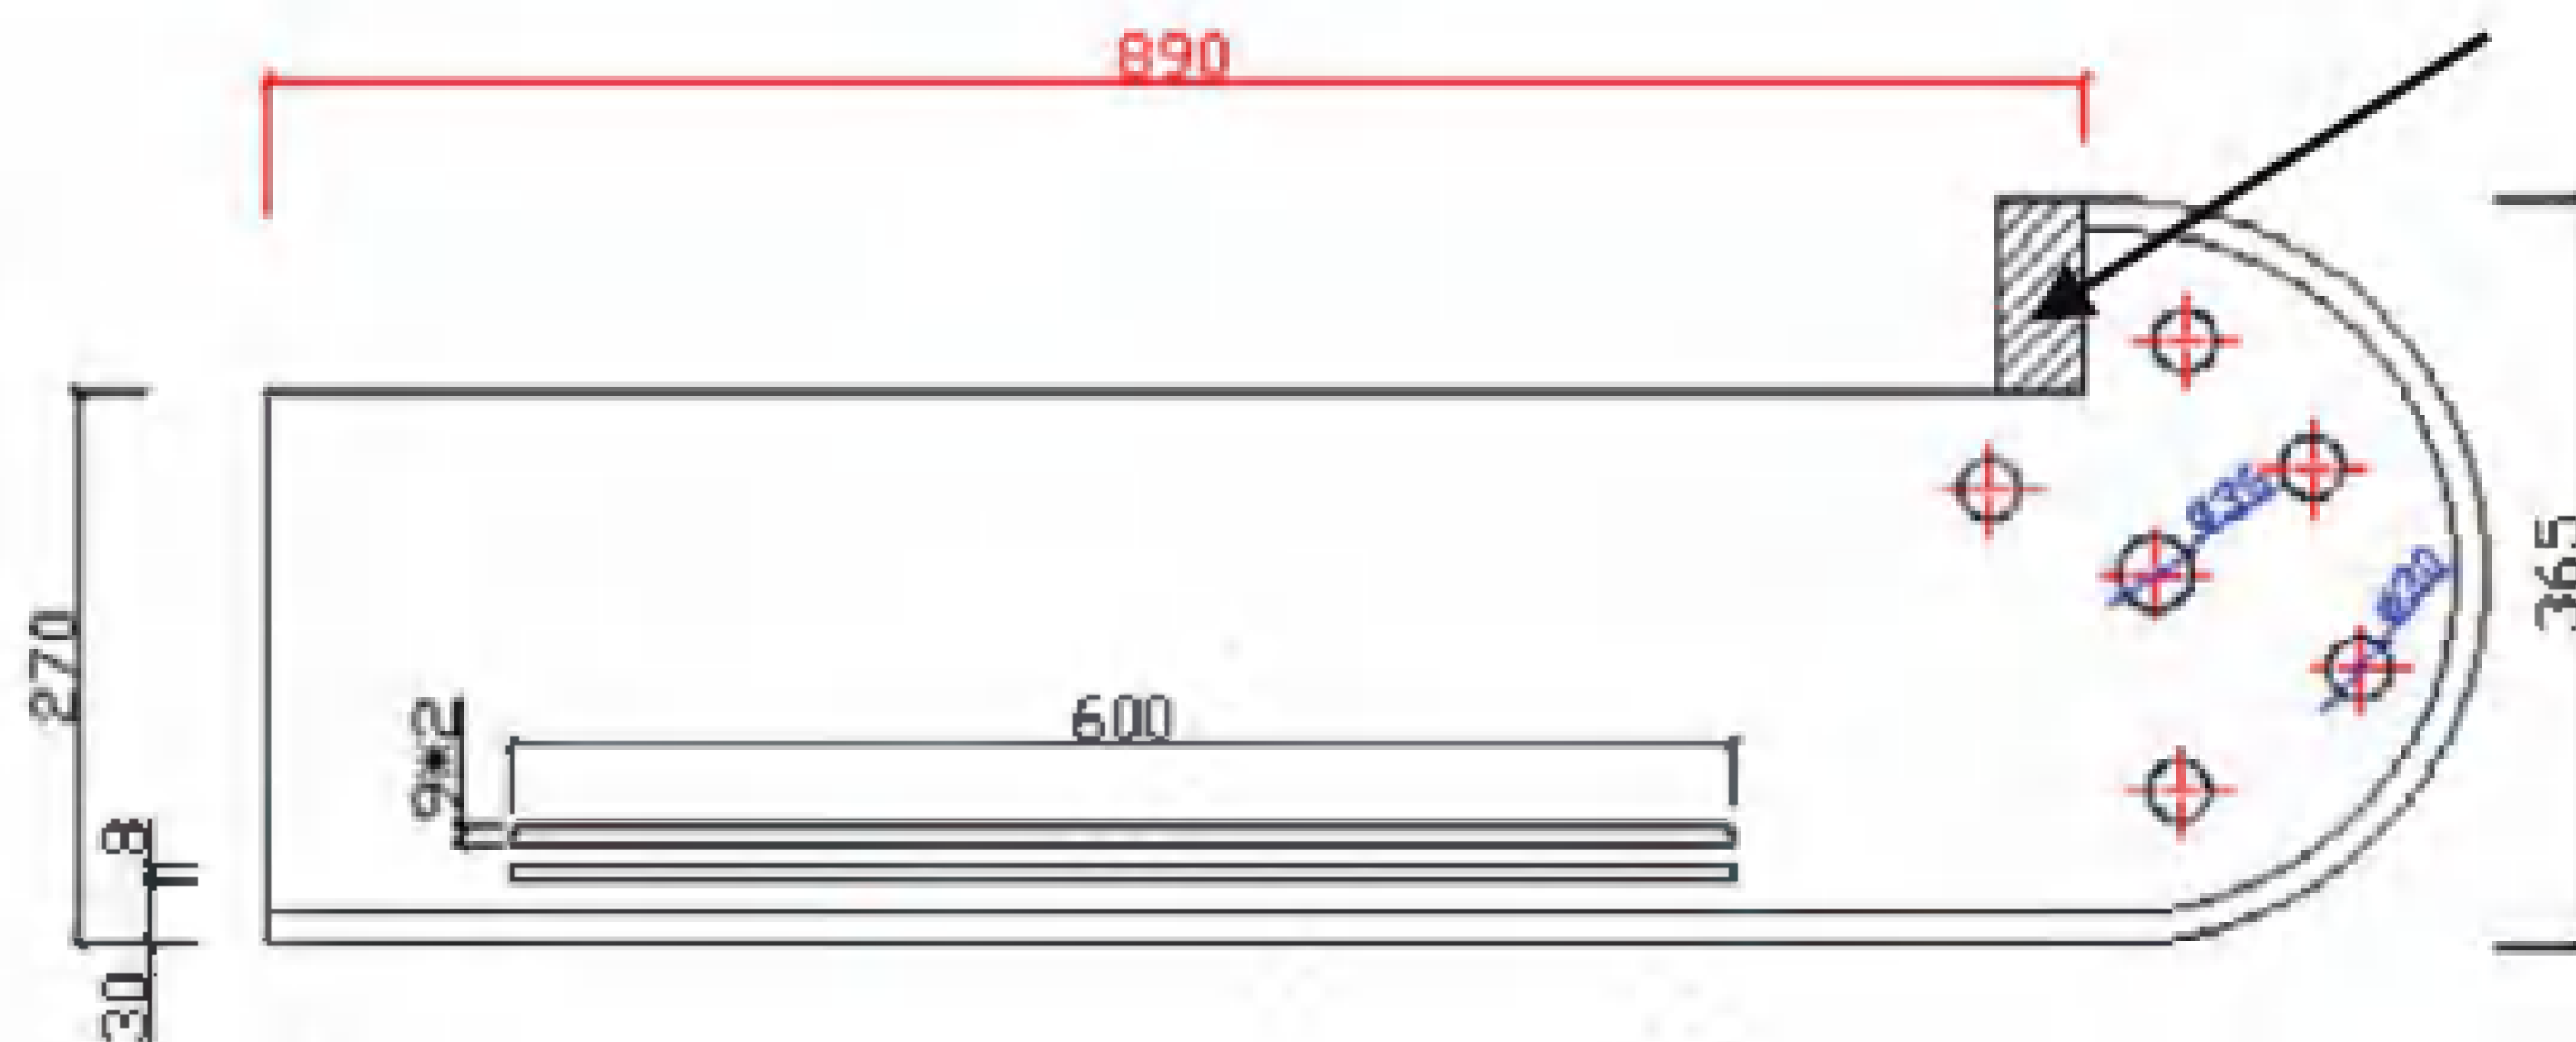

【上り切り段】

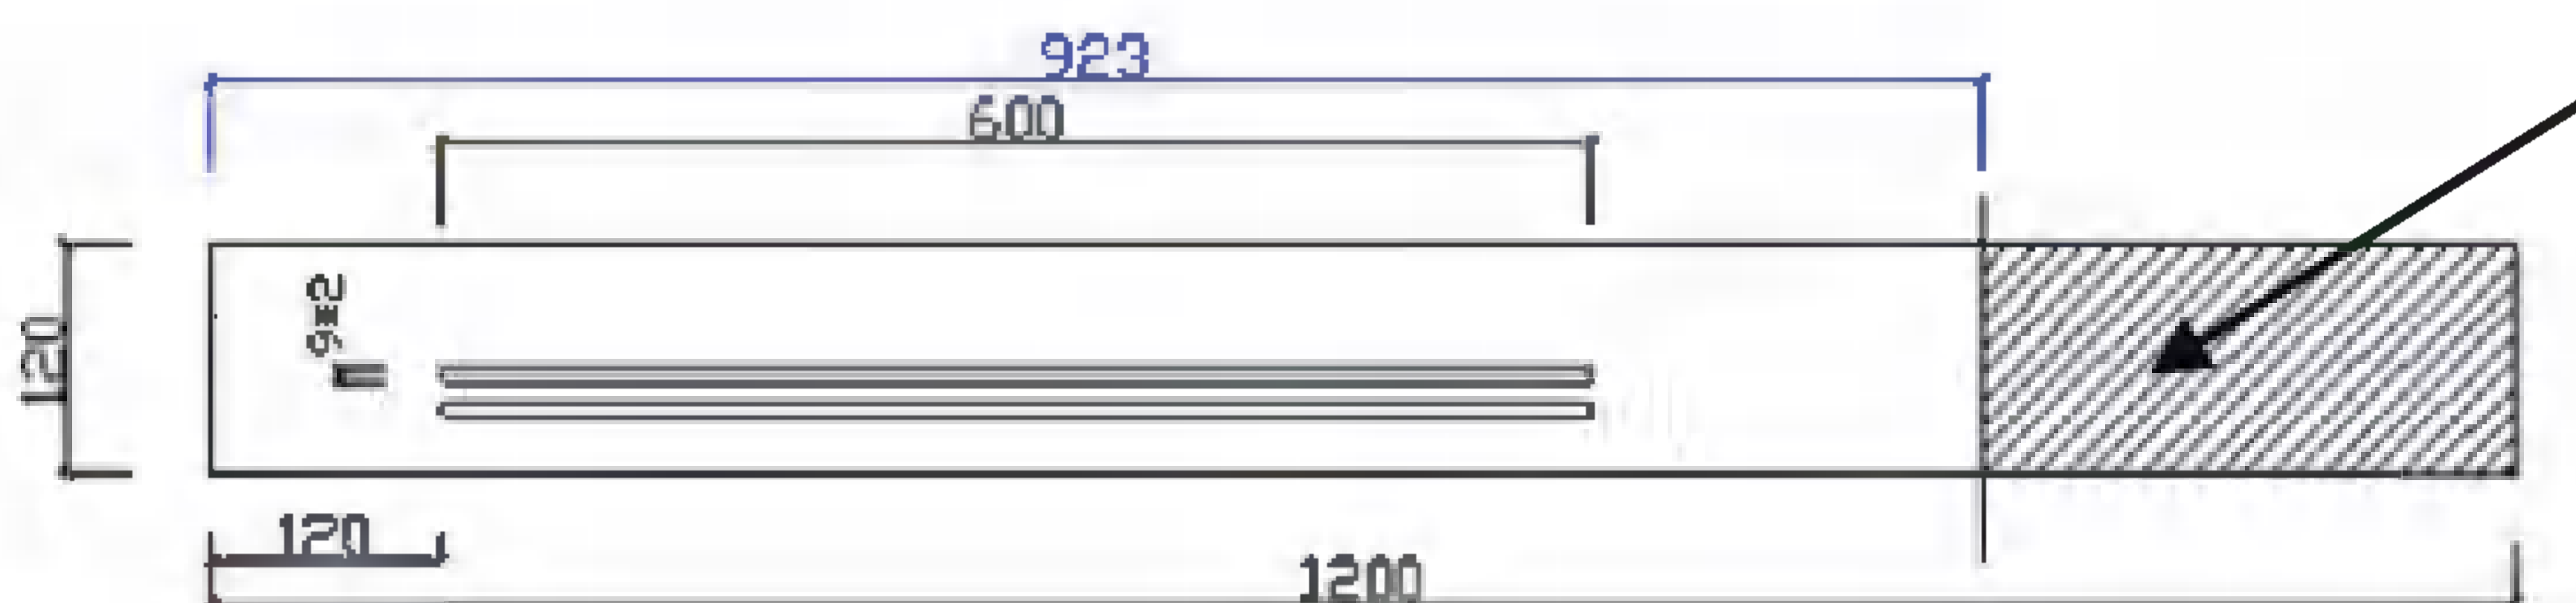

ニッチカウンターの取付けについて

ニッチカウンターを取り付ける際は、11段目踏み板から約100mm上がった場所(11段目と12段目の間)を基準に設置してください。

踏み板と側板の施工について

踏み板と側板を施工する際には、クサビとL型金具で固定してください。

