

SPC フロアー施工マニュアル

2021/03/12 (株)JCT


1. 準備

- ・指金 (さしがね)
- ・切れるカッター
- ・長めの柔らかい木端
- ・まるのこ または のこぎり
- ・掃除用具
- ・パール (L型金物であれば OK)



2. 施工前 床の掃除

ゴミ等ありますと、床が滑る可能性があります(くいつき悪くなる)

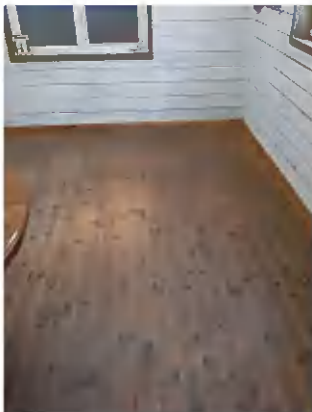


3. 箱から SPC を出す

(なかなか出ないので注意)



4. フロアー クリック式ですが、表面から見て オスサネ & メスサネあります (ご確認ください)

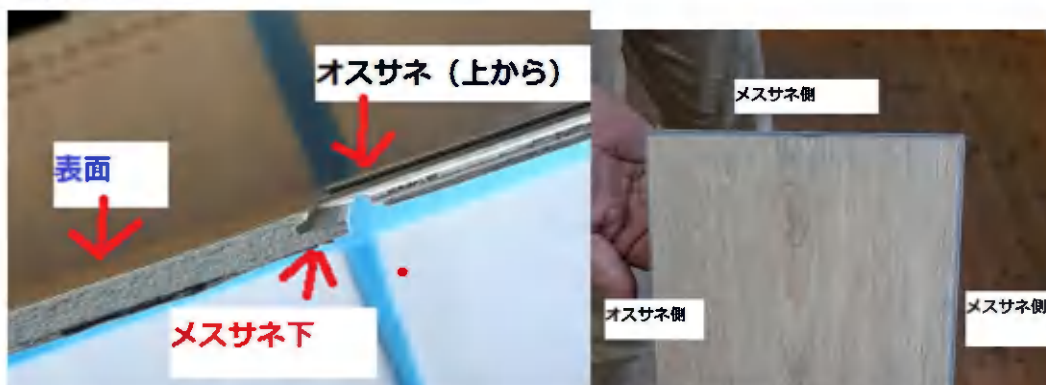

5. 角から オスサネを壁面にして置く
壁面から約 5mm 離す (この材厚み 5mm ですので 材を使用しても OK)




切れ端挟んでも大体 5mm 判ります

6. 長手へ2枚め設置 (クリック式ですので はめる)

綺麗に繋がります

この様な仕組みで繋ぎ合わせます

*同型フローにて「スライドさせて」と見かけますが、本フロー 裏面 EVA 密着性高い為スライド出来かねます ご注意ください

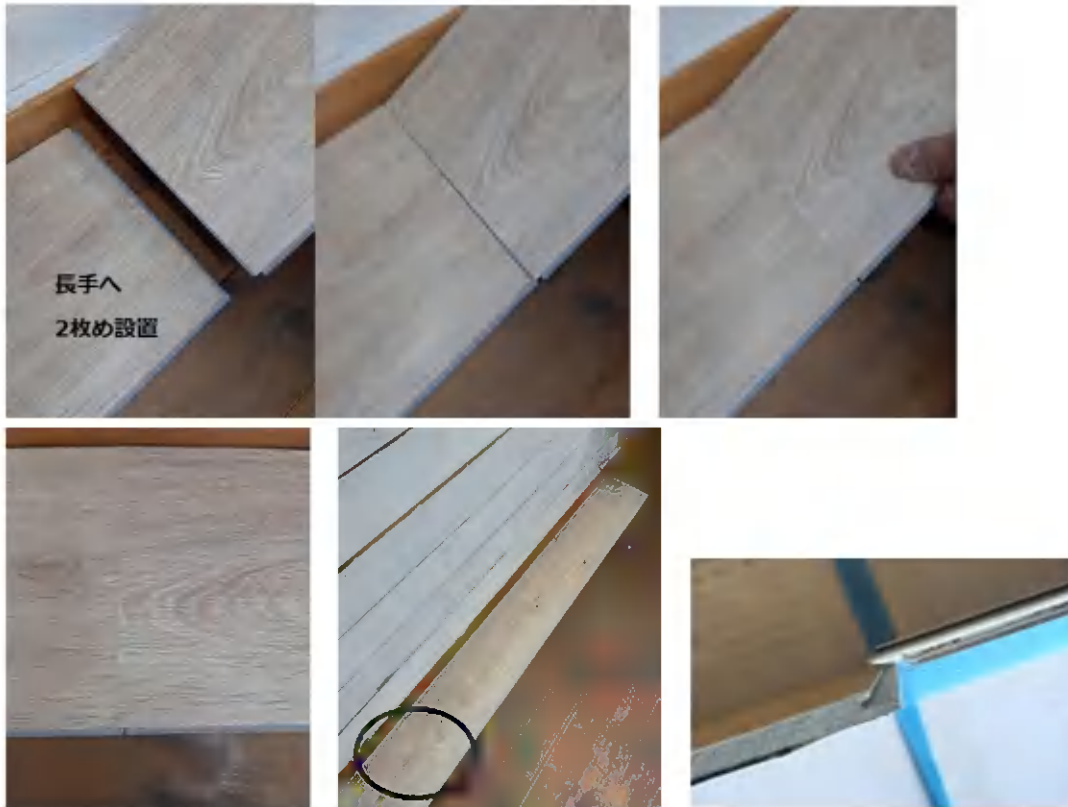

7. 片側、部屋の隅になりますので SPC をカット、長さを合わせる
メスサネどうしを、合わせてカットする場所を決める
メスサネとオスサネを合わせると 端がメスサネになってしまう為



8. 目印 (ラインにカッターを 2 回入れ、ひざ等で両方へ力を入れると割れる)
割れた後のササクレ等はカッターでそぎ落とす (表面へカッター入れる)



9. 6番と同じ方法で設置


端は平らで壁面へ



カットした部分が壁面へ


10. 注意事項（カットした端材使い回し）

カットした端材を使用すると思いますが、
全長 20 c m以下の材は使用出来かねます
ご使用中 何かの衝撃で浮き上がる可能性があります

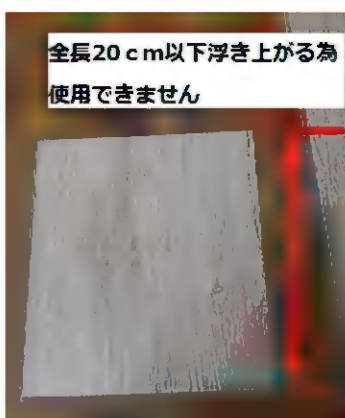


11. 次の列へ

同じ長さを置くと、つなぎ目が同じな為 格好が悪い
1枚適当な場所へ置き、もう一枚を空いた長さにカットする
カットした部分が端に来ることを忘れずにお願いします

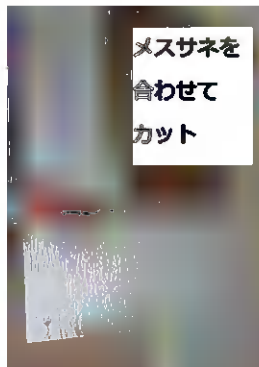

12.つなぎ目が見えると 上手くつながっていません

上手く繋がると つなぎ目は薄く見えるだけです

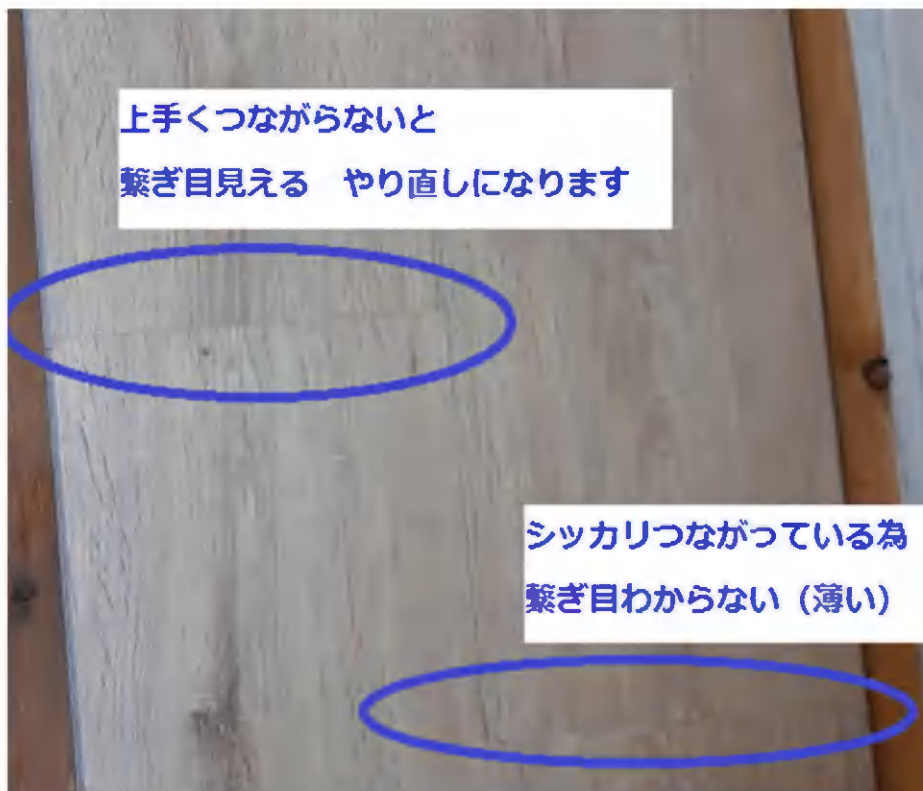

- ・外して、再度つなぎ合わせながら、上手く入らない場合 用意した 木端でほんとは軽く叩き入れ込む (強く叩くと メスサネ破損してしまう)



- ・先につなぎ目を合わせ そこへ切れ端を支えにして 長い全体を入れ込む方法もあります (二人がよろしいと思います)



13.この繰り返しで 設置して行きます



14. 最後の1列

1枚の幅より狭いスペースが出来ます
カットして取り付けします



*正長方形とは限りませんので スペースサイズを測定し 同じ様なサイズフローア
を作成します

*フローア1枚に対して 3箇所以上 スペースの測定
フローアに印を付けます




- ・印を結びラインを引きます
- ・ラインに沿って 今まで同様カッターを入れます
(縦ラインの為少し深く入れた方が良いです)





- ・カッターを入れた場所を テコの原理で力を加え 端から少しずつ同様に折り曲げます



- ・最後の一行へフローアを今までと同じ方法ではめ込む
縦横つなぎ目を合わせながら (力任せは破損の原因になります)

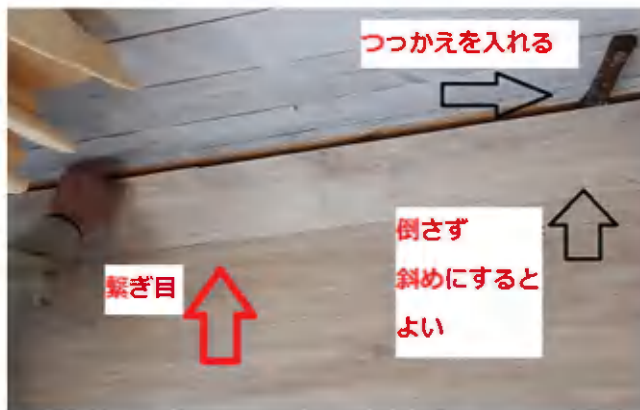

- ・つかえを一か所ずつ外しながら L型バールなどで自分の方へ押しながら (サネ入れながら) 倒す 短手のジョイントずれないようにお願いします
*端を浮き上がらせながら手前に押し込むイメージ

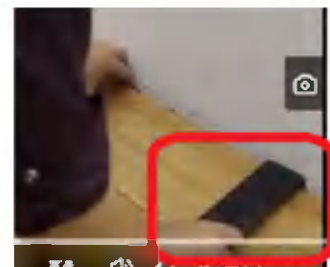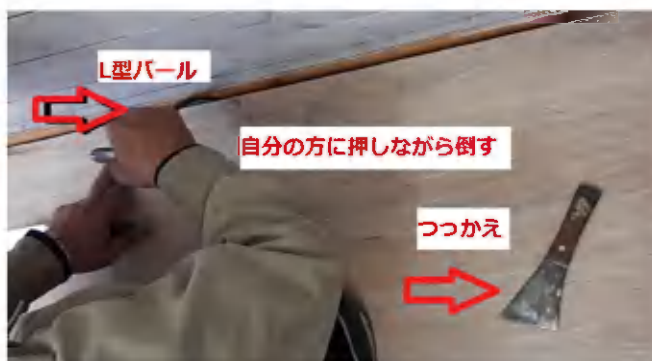

15. 完成




16. その他

真四角な場所だけでは無い為 L型の場所（柱 壁等）の場合
例)

- ・ 切り抜くサイズを決める
- ・ 縦横ラインヘカッターを入れる



・縦横接合点へドリルで穴を空けると割易い
今まで同様に割って行く

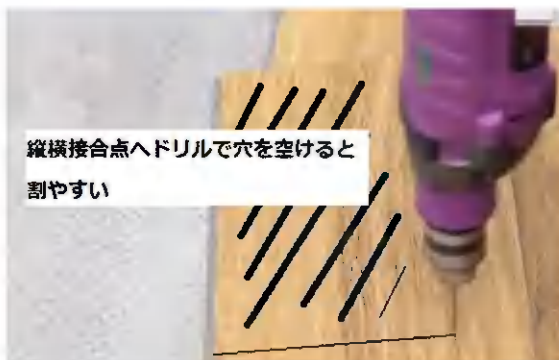

斜めにセットし 設置



17. 動画サイト

動画 QR コードよりご確認ください

掃除&開梱

繋ぎ合わせ～

つなぎ合わせ方集

カット



◆最後のスペース

①測定

②カット方法

③入れ方

④押し込み完成

