

# スペイン漆喰塗り壁

## グラフィェンストーン

### 【 多種多様な 下地による 作業の大まかな流れ】

1. 石こうボード (ベベルボード / 平ボード (推奨))

2. Mクロス (合板の上だけに紙貼っているタイプ

下地あり フック等付けたい時使用)

ベベルからアクが出る


3. クロス / 合板 / ベニア (リフォームで多い)

4. 繊維 / じゅらく / 土壁 / 砂壁 (アク拾い易い壁)

# スペイン漆喰塗り壁

## グラフェンストーン

【石こうボード下地へそのまま塗れる】

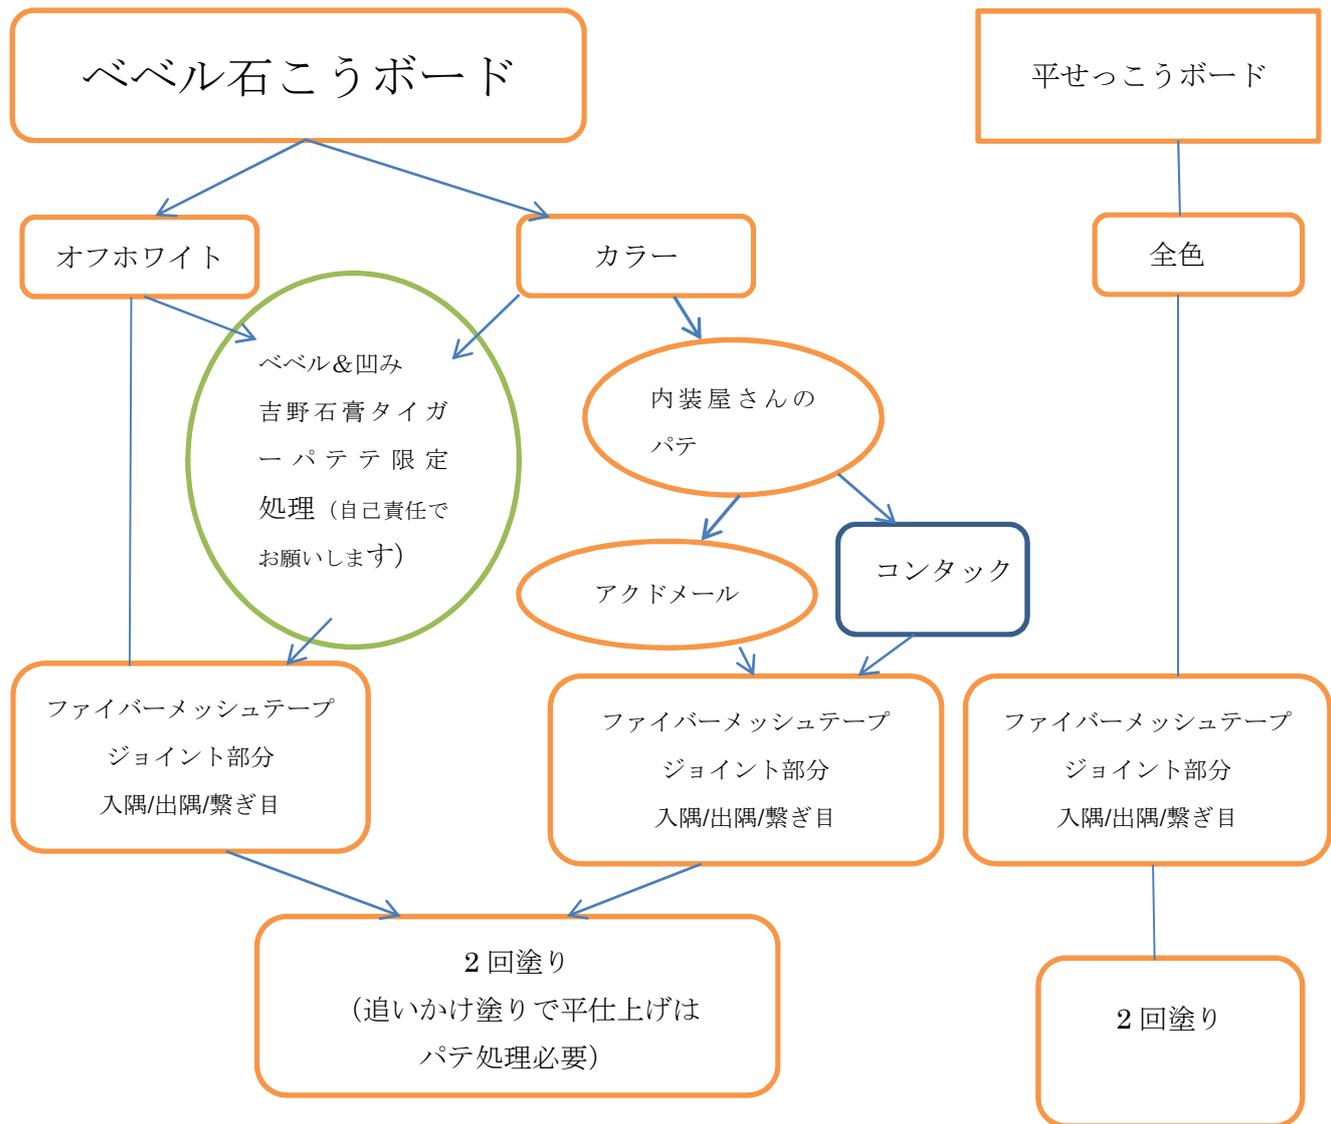


- 平ボード楽です
- 合板下地：アクドメールまたはコンタック必ず必要です
- プラスチック/ガラス下地：専用コンタック塗布後 平石こうボードの通り

# スペイン漆喰塗り壁

## グラフェンストーン

### 【Mクロス 通常ベベルあり】

\*ベベルからアクが出る下地

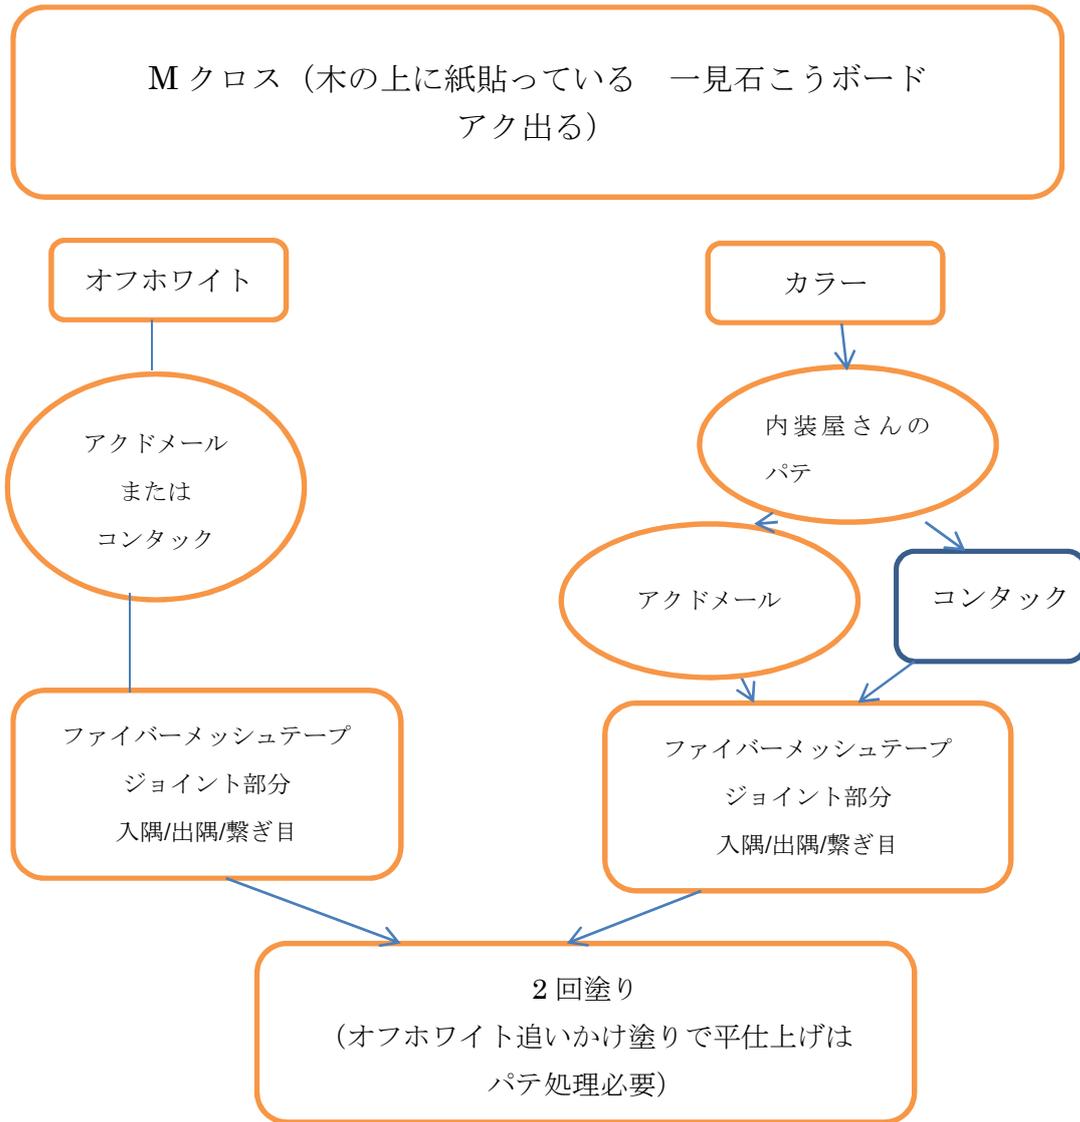

- 合板下地：アクドメールまたはコンタック必ず必要です
- プラスチック/ガラス下地：専用コンタック塗布後 平石こうボードの通り

# スペイン漆喰塗り壁

## グラフェンストーン

### 【クロス /合板/ベニア】

間違えて入隅へメッシュしない下地

亀裂 剥がれありましたら、カットし、メッシュテープ貼り。  
無理にはがさないでください

全色

アクドメール  
または  
コンタック

凹みある際は、パテ  
→アクドメール

ファイバーメッシュテープ  
入隅にメッシュ入っていませんので必ず入れてください

---

入隅/出隅/繋ぎ目

2回塗り

- 合板下地：アクドメールまたはコンタック必ず必要です
- プラスチック/ガラス下地：専用コンタック塗布後 平石こうボードの通り
- ベニアは塗った後反りますのでしっかり止めてから行ってください

# スペイン漆喰塗り壁

## グラフェンストーン

### 【繊維/じゅらく/土壁/砂壁】

#### アクで失敗多い下地

亀裂 剥がれありましたら ファイバーメッシュしてください

全色

重要です  
アクドメールまたはコンタック  
しっかりアク止めお願いします

つなぎ目がある場合 ファイバーメッシュテープ  
入隅/出隅/繋ぎ目

仕上げ2回塗り  
(一回目塗った後、アクの出方確認)

- プラスチック/ガラス下地：専用コンタック塗布後 平石こうボードの通り